



Manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance

Ce manuel fait partie intégrante du kit et ne doit jamais être séparé de celui-ci











Kit de vidéosurveillance filaire couleur









123059

Simplicité & (

notice 123059V2F 16/11/09 16:51

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

Ne pas installer le moniteur dans des conditions extrêmes d'humidité, de température, de risques de rouille ou de poussière.

Ne pas installer le moniteur dans des lieux froids ou sujets à de grandes variations de températures.

Page 2

Les caméras ne doivent pas être directement exposées à la lumière du soleil. Un porche ou un lieu couvert sont préférables.

Les caméras ne doivent pas être installées dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.


Ne pas exposer les modules à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie. Eviter les lieux extrêmement lumineux pour l'unité interne, ce qui pourrait endommager irrémédiablement l'écran du moniteur. Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.

Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques. Aucun récipient d'eau ne doit être placé au dessus de l'appareil.

Le moniteur, la caméra dôme et les adaptateurs doivent être utilisés uniquement en intérieur.

1. CONTENU DU KIT


1.1 Moniteur

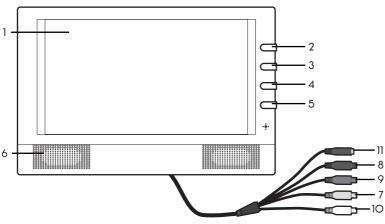

- 1. Ecran
- 2. Touche on/off
- 3. Touche « up » : permet de faire défiler vers le haut
- 4. Touche Menu : permet d'entrer/sortir du menu de configuration et de valider. Un appui maintenu change le canal en cours d'affichage.
- 5. Touche « down » : permet de faire défiler vers le
- bas
- 6. Haut parleurs
- 7. Entrée vidéo 1 (jaune)
- 8. Entrée audio 1 (rouge)
- 9. Entrée vidéo 2 (verte)
- 10. Entrée audio 2 (blanche) 11. Alimentation moniteur 9Vdc


1.2 Socle du moniteur

- 12. Vis de réglage de l'inclinaison du moniteur
- 13. Molette de verrouillage du socle au moniteur
- 14. Coulisseau à insérer dans le logement à l'arrière du moniteur
- Emplacement pour deux vis pour fixation murale si souhaitée

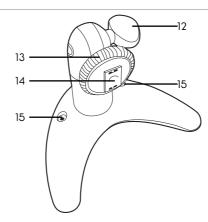


2

1.3 Caméra CMOS

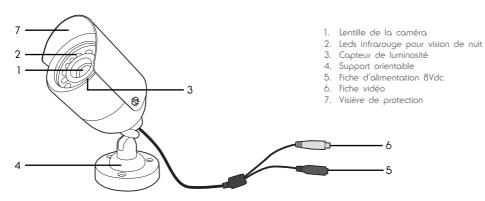

1.4 Caméra dôme CCD

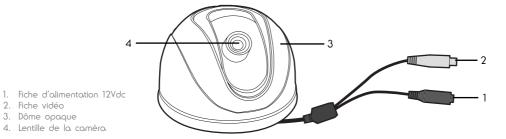

Le dôme de la caméra se déclipse, donnant accès à la caméra et permettant de l'orienter si besoin. Cette caméra est prévue pour être fixée au plafond mais une fixation murale est néanmoins possible.


1.5 Télécommande

Fiche vidéo

Dôme opaque

3.

- 1. Touche « mute » : permet de couper/rétablir les haut parleurs du moniteur
- Touche on/off
- 3. Touche de rotation : permet de retourner/renverser l'image
- Touche A/R : permet de basculer entre les caméras 5. Touche « Display » : permet de régler le format de
- l'affichage sur 4/3 ou 16/9
- 6. Touche « down » : permet de faire défiler vers le bas
- 7. Touche Menu : permet d'entrer/sortir du menu de configuration et de valider
- 8. Touche « up » : permet de faire défiler vers le haut
- 9. Logement de la pile CR2O25 (fournie)

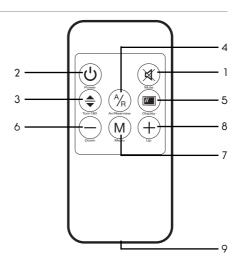

notice_123059V2F 16/11/09 16:51 Page 4

1.6 Adaptateurs AC/DC


- Un adaptateur 9Vdc 1500mA est fourni pour le moniteur.
- Un adaptateur 12Vdc 35OmA est fourni pour la caméra dôme.
- Un adaptateur 8Vdc 500mA est fourni pour la caméra CMOS.

Ces adaptateurs ne doivent pas être remplacés par une autre référence d'alimentation ni interchangés sous risque d'endommager le produit.

1.7 Sachet de visserie pour les caméras


Utiliser les chevilles et vis fournies pour fixer les caméras au mur ou au plafond.

2. CONNEXIONS

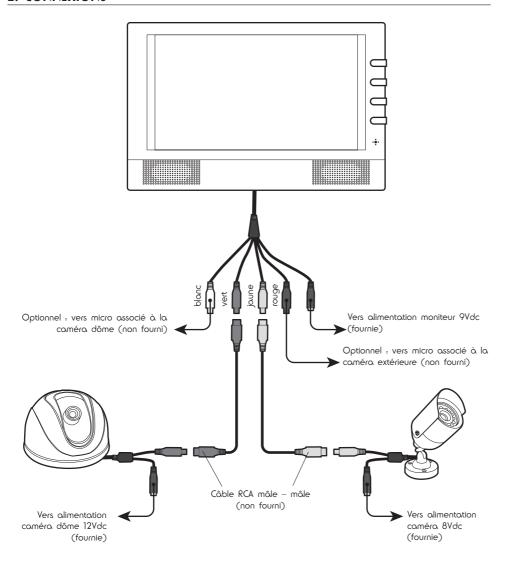


3. INSTALLATION

Installer et verrouiller le pied sur le moniteur :
 * Si l'on souhaite monter le moniteur au mur, fixer le socle au mur à l'aide de deux vis (non fournies).

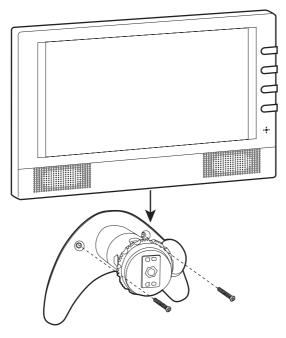

- Insérer le coulisseau du socle dans la fente à l'arrière du moniteur.
- Bloquer à la hauteur désirée à l'aide de la molette de verrouillage.
- Ajuster l'inclinaison du socle à l'aide de la vis de réglage de l'inclinaison du moniteur.
- 2. Brancher la ou les caméras au moniteur à l'aide de câbles RCA (non fournis).
- 3. Brancher les adaptateurs au moniteur et à chacune des caméras.
- 4. Appuyer sur la touche marche/arrêt en façade du moniteur.
- 5. Sélectionner l'image de la caméra voulue à l'aide de la touche Menu (appui maintenu).
- 6. Régler le son, le contraste, la luminosité, la teinte de l'image sur le moniteur à l'aide des touches Menu/Down/Up.
- 7. Faire des essais de positionnement de l'ensemble pour vérifier la qualité de l'image.
- 8. Poser les caméras à l'endroit souhaité ou utiliser la visserie fournie.

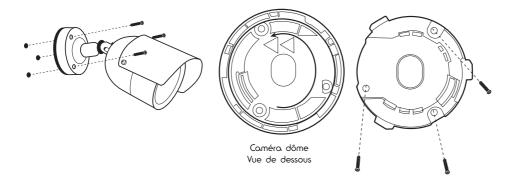

notice_123059V2F 16/11/09 16:51

4. FONCTIONNEMENT

Mettre le moniteur sous tension à l'aide de la touche on/off en façade du moniteur ou de la télécommande.

Page 6

- Mettre le moniteur sous tension à l'alloe de la touche organi en lagace de la caméra dôme apparaît.

 Pour ajuster le volume sonore/ la luminosité/ le contraste/ la couleur/ la teinte/ l'orientation de l'image, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche Menu du moniteur ou de la télécommande, et sur les touches « up » ou « down » pour modifier le réglage sélectionné.
 - Depuis l'écran principal, un appui sur les touches « up » ou « down » sans être entré dans le menu permet d'ajuster directement le volume sonore.
 - Pour visualiser l'image de la seconde caméra, maintenir enfoncée la touche Menu du moniteur, ou appuyer sur la touche A/R de la télécommande.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur		
Ecran	7" TFT-LCD	
Résolution d'image	48Ox234	
Support	pied avec rotule	
Entrées caméras 1 et 2	Vidéo composite	
	Audio Mono	
Nombre de canaux	2	
Alimentation	9Vdc, adaptateur fourni	
Consommation	800mA maxi	
Poids	450g sans le pied	

Caméra dôme CCD		
Capteur d'image	CCD	
Résolution	500x582 (PAL). 510x492 (NTSC)	
Vision de nuit	non	
Plage de température	-10°C à +50°C	
Pourcentage d'humidité maxi	85%	
Support	A fixer au plafond (visserie fournie)	
Alimentation	12Vdc, adaptateur fourni	
Consommation	200mA	
Poids	1109	

Caméra CMOS		
Capteur d'image	CMOS	
Nombre e pixels	720x576 (PAL). 720x480 (NTSC)	
Vision de nuit	à 7m, 12 LED IR + capteur crépusculaire	
Plage de température	-10°C à +50°C	
Pourcentage d'humidité maxi	85%	
Support	A fixer au mur (visserie fournie)	
Alimentation	8Vdc, adaptateur fourni	
Consommation	175mA sans l'IR, 250mA avec l'IR	
Poids	2179	

Télécommande		
Emission	infrarouge	
Alimentation	oor use sile CR2O25 foursie	

notice_123059V2F 16/11/09 16:51 Page

6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Entretien et nettoyage

Avant tout entretien, débrancher les adaptateurs secteur.

Ne pas nettoyer les produits avec des substances abrasives ou corrosives.

Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.

Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur des produits.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Recyclage



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au

O892 701 369 (Audiotel : O.337 Euros TTC/min) ou consulter notre site internet www.avidsen.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit et du numéro de série.

Gardez l'emballage d'origine en bon état, au cas où vous devriez rendre l'appareil.

Aucun élément ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.

Retour produit - Service Après-Vente

Malgré le soin apporté à la conception et la fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site Internet à l'adresse suivante :

http://sav.avidsen.com